


วิธีใช้งาน

USER GUIDE

**BENSON WATCHWINDERS**

BLACK SERIES II



## การเลือกโหมด และ การแสดงผล

เลือกหมายเลขโหมดที่ต้องการตั้งค่า เมื่อรีโมตที่เลือกพร้อมทำงาน

หน้าจอ จะแสดงคำว่า "on".



## ทิศทางการหมุนของรีโมต

เลือกทิศทางการหมุนของรีโมตได้ดังนี้ หมุนเข็มนาฬิกา, หมุนเข็มนาฬิกา และ alternate (หมุนสลับเข็มนาฬิกา).



## เริ่ม / หยุด

เริ่ม หรือ หยุด การทำงานของรีโมตที่เลือก



## รอบการหมุนต่อวัน TURNS PER DAY

เลือกจำนวนรอบการหมุนต่อวัน TPD ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้ดังนี้:

600 TPD - 900 TPD - 1200 TPD - 1500 TPD - 1800 TPD - 2100 TPD



## ไฟ LED

เปิด / ปิด ไฟ LED ภายในกล่อง มี 3 สี ได้แก่ ขาว, แดง, เขียว กดต่าง 3 วินาที เพื่อปิดไฟ




## โหมดเก็บพลังงานเร็ว

เลือกฟังก์ชันนี้ เพื่อเพิ่มความเร็วในการเก็บพลังงานให้แบตเตอรี่ รีโมต จะหมุนไปทางขวา 240 รอบ จากนั้นหมุนไปทางซ้าย 240 รอบ เมื่อครบ 480 รอบ อุปกรณ์จะกลับเข้าสู่โหมดปกติที่ตั้งค่าไว้

## เปิด / ปิด ระบบ

เมื่อฟ้า หรือ ปรอท กล้อง Watch Winder เปิดต่อ รีโมตจะถูกตั้ง: หยุดหมุนที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเก็บ หรือ หยิบ นาฬิกา เมื่อปิดฟ้า หรือ ปรอท รีโมตจะเริ่มหมุนตามโปรแกรมที่ตั้งไว้

## รีโมตคอนโทรล

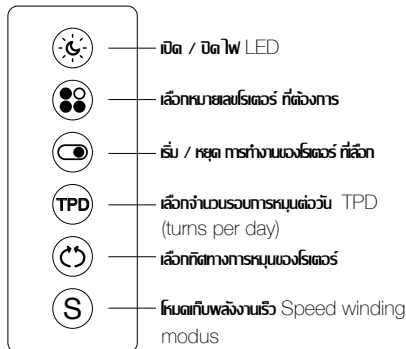

## ข้อมูลทั่วไป

- หน้าจอแบบสัมผัสของกล่อง Watch Winder จะปิดตัวเองอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานนานกว่า 10 วินาที และกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อมีการแตะที่หน้าจอ

- กล่อง Watch Winder มีหน่วยความจำภายใน การตั้งค่าต่างๆ ยังคงถูกบันทึกอยู่ แม้ไม่มีไฟเลี้ยงอุปกรณ์ เช่น ไฟดับ

- ด้านหลังกล่อง มีพอร์ต USB ไซตางานไฟให้อุปกรณ์ ไร้สายที่เชื่อมต่อ, นาฬิกาสามารถชาร์จ หรือ ถ่วงค่ารูป ฯลฯ

## เคล็ดลับ

- กำหนการ เก็บ หรือ หยิบ นาฬิกาในขณะรีโมตกำลังหมุน เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับฟังก์ชันรีโมตของรีโมต หรือ รีโมตหยุดนิ่ง ด้วยการเก็บ หรือ หยิบนาฬิกา

- ตรีซิ่งปลั๊กแปลงไฟ ที่มาพร้อมกล่อง Watch Winder กำกับ กรณีใช้ปลั๊กแปลงไฟของผู้อื่นหรืออื่น อาจทำให้เกิดความเสียหายกับวงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์

- ปิดฟ้า หรือ ปรอท กล้อง Watch Winder ถูกตั้งเพื่อป้องกันฟ้าผ่าและ ความชื้นจากภายนอก หรือความเสี่ยงความเสียหายกับนาฬิกา โดยกดตัวจับนาฬิกาเข้ากับแท่นยึดให้แน่น ก่อนเริ่มหมุนรีโมต