


# วิธีการใช้งาน Eagle Safes Electronic



## ES 035 – ES 400

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก เวลด์เซฟ

โปรดอ่านและทำความเข้าใจวิธีการใช้งานต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

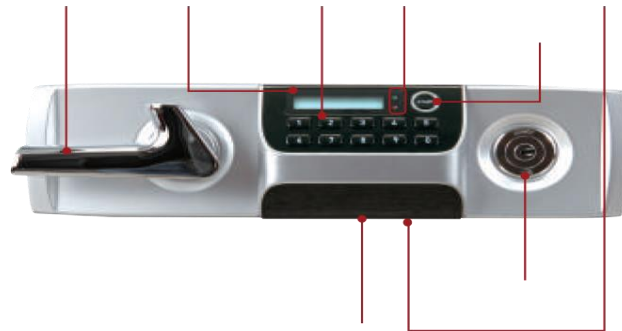

### เริ่มใช้งานครั้งแรก

- 1) ใส่ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน หน้าจอ LCD จะแสดงการทำงาน
- 2) รหัสสำหรับเปิดตู้ คือ (123456)
- 3) ในกรณีถ่านหมด รหัสยังคงเดิม ส่วนวันที่และเวลาต้องทำการตั้งใหม่
- 4) กุญแจเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน สำหรับทุกตู้ ต้องใช้กุญแจพร้อมกับรหัส ถึงจะสามารถเปิดตู้ได้



### การเปิดตู้

- 1) หมุนกุญแจตู้ให้อยู่ในตำแหน่งเปิด
- 2) กด Start หน้าจอจะแสดง( ---- ) ให้กรอรหัส 6 ตัวเลข แล้วกด Start เพื่อยืนยัน ถ้าใส่รหัสถูกต้อง แสดงคำว่า OPEN ให้ดึงมือจับขึ้นเพื่อเปิดตู้ภายใน 5 วินาที
- 3) ถ้าใส่รหัสผิด หน้าจอแสดงคำว่า ERROR\_03 กด Start แล้วหน้าจอแสดง (-----) เพื่อให้ใส่รหัสอีกครั้ง
- 4) ใส่รหัสผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง เสียงสัญญาณเตือนภัยจะดัง 1 นาที ใส่รหัสที่ถูกต้องสัญญาณเตือนภัยจะเงียบ

- 5) เมื่อกรหัสแล้ว ต้องทำการเปิดประตูภายใน 10 วินาที มิฉะนั้นตู้จะล็อกโดยอัตโนมัติ

### การเปลี่ยนรหัสส่วนตัว

- 1) ใส่รหัสเพื่อเปิดตู้ (ทำตามขั้นตอนการเปิดตู้เพื่อเปิดตู้)
- 2) กดปุ่ม RESET ปุ่มสีขาว ด้านหลังบานประตู
- 3) กด 1 เพื่อตั้งรหัสผู้ใช้ 1 หรือกด 2 เพื่อตั้งรหัสผู้ใช้ 2 แล้วกดปุ่ม START
- 4) ใส่รหัสใหม่ที่ต้องการ 6 ตัวเลข 2 ครั้ง

### รหัส Master

ในกรณีลูกค้าลืมรหัส ต้องทำการขอรหัสมาสเตอร์จากทางบริษัทเท่านั้น

### การล็อกปุ่มกด

1. กด “START” ค้างไว้ 5 วินาที
2. เมื่อหน้าจอแสดงคำว่า “Lock” ปุ่มกดจะไม่สามารถใช้งานได้
3. ต้องการยกเลิกกด “START” ค้างไว้ 3 วินาที
4. หน้าจอแสดงคำว่า “Act” ปุ่มกดจะสามารถใช้งานได้

### การเปลี่ยนถ่าน

1. รางถ่านสามารถเปลี่ยนได้ตามรูป
2. ใช้ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน



แบตเตอรี่อ่อนไฟหน้าจอจะสว่างน้อยลง หน้าจอจะแสดงคำว่า L-BATT ให้ทำการเปลี่ยนถ่านใหม่ทั้ง 4 ก้อนทันที

**\*\* การเปลี่ยนรหัสต้องทำขณะประตูตู้เปิดทุกกรณี\*\***

**พบปัญหาในการใช้ตู้ กรุณาติดต่อ 02-9617176**

## การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุ	ทางแก้ไข
ปุ่มกด “START” ไม่ตอบสนองการทำงาน	1. ถ่านหมด	1. เปลี่ยนถ่านใหม่แล้วเปิดตู้อีกครั้ง
	2. ใส่ถ่านผิดขั้ว	2. ตรวจสอบการใส่ถ่านให้ถูกต้อง
	3. อยู่ในสถานะล็อกปุ่มกด	3. กด “0” และ “START” พร้อมกัน ค้างไว้ 3 วินาที
	4. แผงควบคุมชำรุด	4. ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เสียงสัญญาณดังไม่หยุด	1. ใส่รหัสผิดติดต่อกัน 5 ครั้ง	1. ใส่รหัสใหม่ให้ถูกต้อง เสียงสัญญาณจะเงียบหรือรอให้ครบ 3 นาที
ไฟเขียวติดหน้าจอแสดงคำว่า “OPEN” แต่เปิดตู้ไม่ได้	1. ถ่านอ่อน หรือหมด	1. เปลี่ยนถ่านใหม่แล้วเปิดตู้อีกครั้ง
	2. ไม่ได้หมุนมือจับ	2. หมุนมือจับตามเข็มนาฬิกาก่อนคำว่า “OPEN” หายไปจากหน้าจอ
	3. ระบบล็อกชำรุด	3. ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ตั้งรหัสใหม่แล้ว แต่ตู้ไม่รับและยังเป็นรหัสเก่าอยู่	1. ใส่รหัสใหม่ไม่ทันในเวลากำหนด	1. หลังกดปุ่ม “RESET” และปุ่ม “START” ใส่รหัสใหม่ภายใน 5 วินาที
	2. ทำผิดขั้นตอนในการตั้งรหัสหรือลบรหัส	2. ทำตามหัวข้อ “การตั้งรหัส” หรือ “การลบรหัส” อีกครั้ง
	3. ปุ่มกดชำรุด	3. ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
“L_Batt” แสดงที่หน้าจอ	1. ถ่านอ่อน	1. ให้เปลี่ยนถ่านทันที
“NO CON” แสดงที่หน้าจอ		ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ลิ้มรหัส		ติดต่อตัวแทนจำหน่าย