


Eagle Safes Evolve



วิธีใช้ โปรดอ่านและทำความเข้าใจวิธีการใช้งานก่อนเริ่มใช้งานจริง

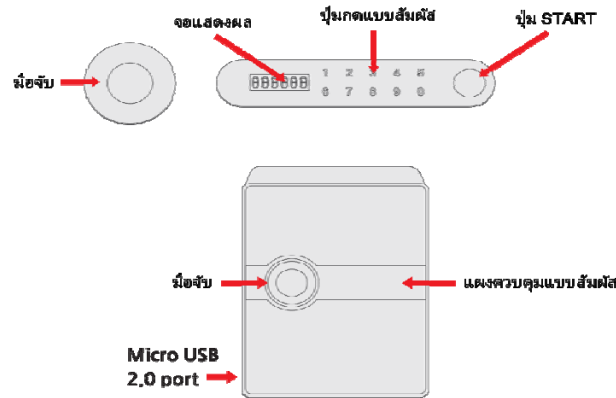


ข้อควรจำ

1. ความเสียหายอาจเกิดกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ลือค หากปุ่มกดมีความชื้นหรือถูกของเหลวที่ผสมสารเคมีเจือปน
2. ห้ามใช้ของมีคมขูดขีด หรือกระแทก บริเวณจอแสดงผล
3. ห้ามใช้น้ำมันชนิดต่างๆ รวมถึงทินเนอร์ ในการทำความสะอาดพื้นตู้
4. หากไม่ต้องการใช้งานตู้เซฟเป็นเวลานานๆ ให้ถอดถ่านออก
5. หมุนมือจับเพื่อเปิดตู้อย่างเบามือเพื่อยืดอายุการใช้งาน

การเปลี่ยนถ่านควรทำทันทีเมื่อ

1. เมื่อหน้าจอแสดงคำว่า "L_batt"
2. เมื่อใส่รหัสถูกต้องหน้าจอจะแสดงคำว่า "OPEN" แต่ไม่สามารถเปิดบานประตูได้
3. เมื่อหน้าจอแสดงคำว่า "good" เสียงสัญญาณดังขณะกรหัส
4. เมื่อกดปุ่ม START แล้วหน้าจอไม่แสดงการตอบสนองรับใดๆ

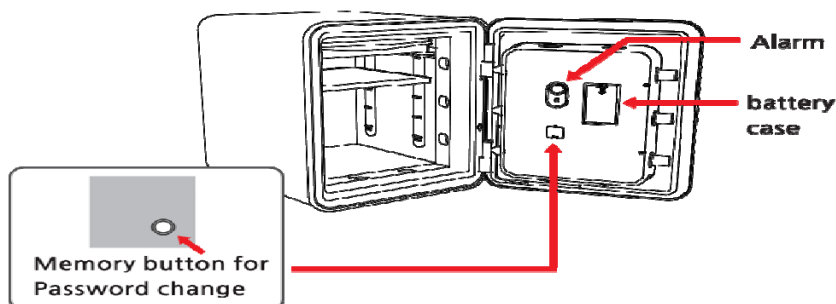

วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่

1. รางถ่านอยู่ด้านในหลังบานประตูตัวตู้
2. ใส่ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน 6 ก้อน สังเกตขั้ว (+) และ (-) ให้ถูกต้อง
3. ใส่ฝาครอบรางถ่านกลับที่เดิม

วิธีเปิด/ปิดตู้

1. กดปุ่ม START หน้าจอจะแสดง ‘ _____ ’
2. กดรหัสที่ตั้งไว้ (รหัสมาตรฐานจากโรงงานคือ 1,2,3,4,5,6) หากรหัสถูกต้องหน้าจอจะแสดงคำว่า “OPEN”
 - * หากไม่ทำการเปิดตู้ภายใน 4 วินาที หลังใส่รหัสถูกต้องตู้จะกลับมาล็อกอีกครั้ง
 - * หากใส่กดเลขรหัสผิดให้กด START แล้วมาสารณใส่รหัสใหม่ได้
 - * หากใส่รหัสผิดหน้าจอจะแสดงคำว่า “Err-03”
 - * ใส่รหัสผิดติดต่อกัน 5 ครั้ง ปุ่มกดจะติดการทำงานเป็นเวลา 3 นาที และมีเสียงสัญญาณดัง
 - * ระหว่างที่เสียงสัญญาณดัง หากกด START และใส่รหัสที่ถูกต้องสัญญาณจะเงียบ
3. ปิดตู้ในขณะที่หน้าจอแสดงคำว่า “OPEN” ทันที
4. เมื่อต้องการเปิดตู้ ให้ปิดประตูแล้วตู้จะล็อกอัตโนมัติ
 - * เมื่อปิดประตูแล้วให้ลองดึงบานประตูทุกครั้ง เพื่อทดสอบว่าตู้ล็อกสนิท

การตั้งรหัสใหม่

- สามารถตั้งรหัสการใช้งานได้ 2 รหัส (ผู้ใช้ 1/ผู้ใช้ 2)
 - สามารถตั้งรหัสใหม่ได้ เฉพาะตอนเปิดบานประตูเซฟอยู่เท่านั้น
 - ทดสอบเปิดตู้ด้วยรหัสใหม่ 2-3 ครั้ง โดยเปิดบานประตูไว้เพื่อทดสอบว่ารหัสใช้งานได้ จึงค่อยล็อกตู้
1. ใส่รหัสเพื่อเปิดตู้
 2. กดปุ่ม RESET ปุ่มสีขาว ด้านหลังบานประตู
 3. กด 1 เพื่อตั้งรหัสผู้ใช้ 1 หรือกด 2 เพื่อตั้งรหัสผู้ใช้ 2 แล้วกดปุ่ม START
 4. ใส่รหัสใหม่ที่ต้องการ 6 ตัวเลข
 5. การตั้งรหัสเสร็จสมบูรณ์ เมื่อหน้าจอแสดงคำว่า In 1 สำหรับผู้ใช้ 1 หรือ In 2 สำหรับผู้ใช้ 2

ถ่านหมดทำอย่างไร??

ตู้สามารถใช้ แบตสำรอง (Power bank) ใช้หัว USB “Micro USB 2.0” ในการเชื่อมต่อกับตู้และสามารถใช้งานการเปิดแบบ ขั้นตอนการเปิดตู้.

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุ	ทางแก้ไข
ปุ่มกด “START” ไม่ตอบสนองการทำงาน	1. ถ่านหมด	1. เปลี่ยนถ่านใหม่แล้วเปิดตู้อีกครั้ง
	2. ใส่ถ่านผิดขั้ว	2. ตรวจสอบการใส่ถ่านให้ถูกขั้ว
	3. อยู่ในสถานะล็อกปุ่มกด	3. กด “0” และ “START” พร้อมกัน ค้างไว้ 3 วินาที
	4. แผงควบคุมชำรุด	4. ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
เสียงสัญญาณดังไม่หยุด	1. ไส้รหัสผิดติดต่อกัน 5 ครั้ง	1. ไส้รหัสให้ถูกต้อง เสียงสัญญาณจะเงียบหรือรอให้ครบ 3 นาที
ไฟเขียวติดหน้าจอแสดงคำว่า “OPEN” แต่เปิดตู้ไม่ได้	1. ถ่านอ่อน หรือหมด	1. เปลี่ยนถ่านใหม่แล้วเปิดตู้อีกครั้ง
	2. ไม่ได้หมุนมือจับ	2. หมุนมือจับตามเข็มนาฬิกาก่อนคำว่า “OPEN” หายไปจากหน้าจอ
	3. ระบบล็อกชำรุด	3. ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ตั้งรหัสใหม่แล้ว แต่ตู้ไม่รับ และยังเป็นรหัสเก่าอยู่	1. ไส้รหัสใหม่ไม่ทันในเวลากำหนด	1. หลังกดปุ่ม “RESET” และปุ่ม “START” ไส้รหัสใหม่ภายใน 5 วินาที
	2. ทำผิดขั้นตอนในการตั้งรหัสหรือลบรหัส	2. ทำตามหัวข้อ “การตั้งรหัส” หรือ “การลบรหัส” อีกครั้ง
	3. ปุ่มกดชำรุด	3. ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
“L_Batt” แสดงที่หน้าจอ	1. ถ่านอ่อน	1. ให้เปลี่ยนถ่านทันที
“NO CON” แสดงที่หน้าจอ		ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ลืมรหัส		ติดต่อตัวแทนจำหน่าย