

Godrej

คู่มือตู้เซฟ



บริการหลังการขาย

ติดต่อไลน์ออฟฟิเชียล @ServicePWS



ข้อมูลเบื้องต้นตู้เซฟ

คำแนะนำที่สำคัญ

โปรดเก็บคู่มือนี้และกุญแจฉุกเฉิน ไว้ในที่ปลอดภัย (ห้ามเก็บไว้ในตู้เซฟ โดยเด็ดขาด)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เซฟไม่มีโอกาสล้มลงมา ทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้



ห้าม ใช้ของเหลวใดๆ ในการทำความสะอาดเป็นครกห้ำ หากจำเป็น คุณสามารถใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดได้



ห้าม วางของเหลวไว้บนตู้เซฟ เนื่องจากหากมีของเหลวหกใส่เป็นครกห้ำ อาจทำให้ตู้เซฟเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้



ห้าม ใส่ของในตู้เซฟแน่นจนเกินไป เพราะอาจทำให้กลไกโซลินอยด์ หรือสิ่งของภายในได้รับความเสียหาย



ห้าม วางตู้เซฟไว้ในตำแหน่งที่โดนแสงแดดโดยตรง ในกรณีที่เป็นรุ่นระบบสแกนลายนิ้วมือ




ห้าม เปิดฝาล้างหรือพยายามซ่อมแซมตู้เซฟด้วยตัวเอง ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น โปรดติดต่อศูนย์บริการ



ควร เปลี่ยนรหัสที่ตั้งมาจากโรงงาน เป็นรหัสส่วนตัวของคุณทันที

ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์

ตู้เซฟกันไฟ สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทนทานต่อความร้อนจัดและเปลวไฟที่รุนแรง ด้วยโครงสร้างและวัสดุที่ล้ำสมัย มั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้รุนแรง

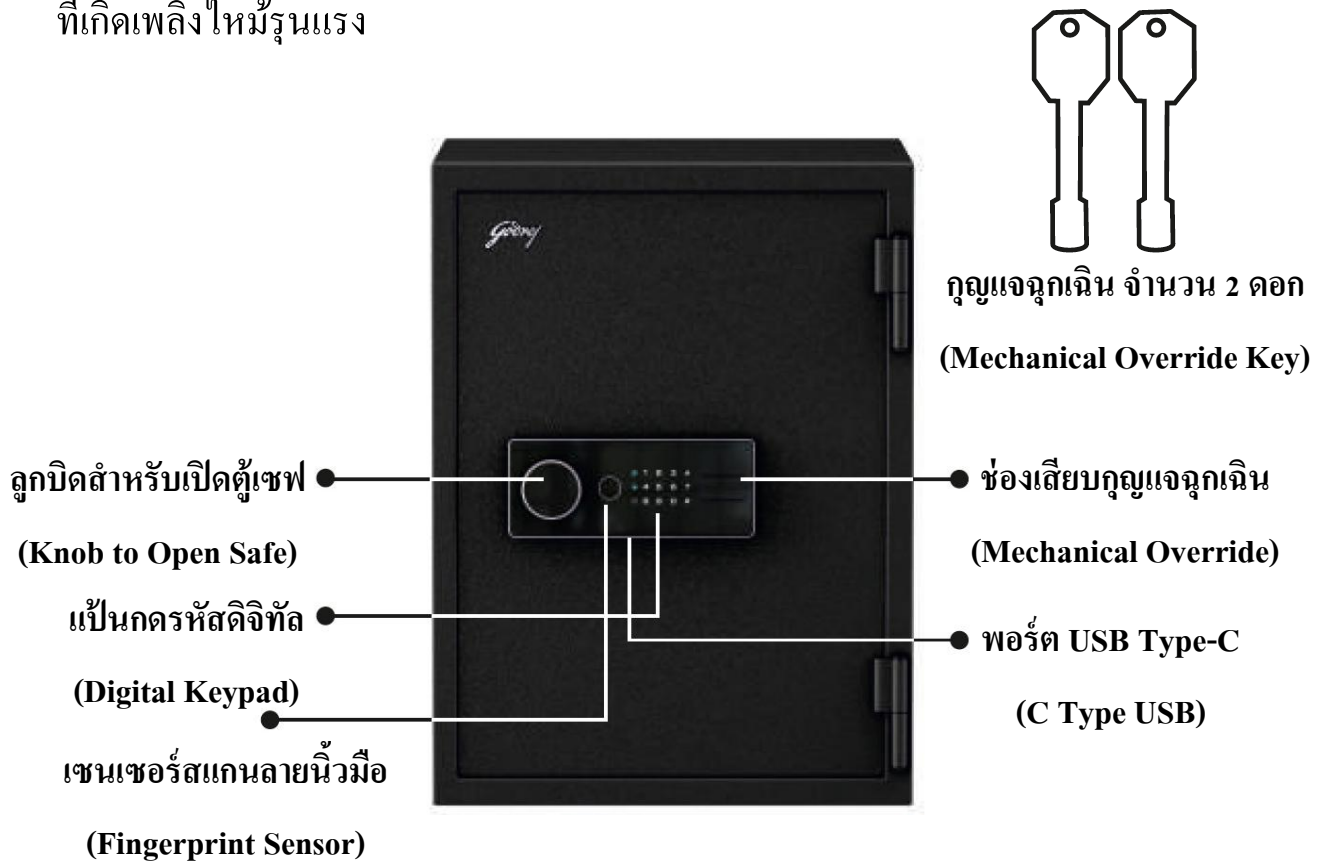

รหัสผู้ใช้เริ่มต้น:

“ 1234 ”

ความจุของระบบ:

รหัส 1 ชุด 4-8 หลัก และ 50 ลายนิ้วมือ

ฟังก์ชันล็อก 2 ชั้น:

รองรับการกดรหัส และทาบลายนิ้วมือเพื่อเปิดเซฟ

ปุ่มตั้งค่า:

ปุ่มตั้งค่า จะอยู่ภายในช่องรางถ่านภายในตู้เซฟ

พลังงานที่ใช้:

ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน แนะนำถ่านแบบอัลคาไลน์



1. การเปิดตู้เซฟ

การเปิดเซฟด้วยรหัสผ่าน

แตะแป้นกดรหัส ใส่รหัสผ่าน X X X X กดปุ่ม “#” เพื่อยืนยัน



- **รหัสถูกต้อง:** เสียงบี๊บบัง ไฟสีเขียวสว่างขึ้น หมุนมือจับเปิดเซฟ
- **รหัสผ่านไม่ถูกต้อง:** ไฟสีแดงกะพริบและเสียงบี๊บบัง 3 ครั้ง
- **กดยกเลิก:** กดปุ่ม “*” แต่ละครั้งจะล้างตัวเลขที่ป้อนไว้ก่อนหน้า
- **ระบบเตือนภัย:** หากใส่รหัสผิด 3 ครั้ง ไฟสีแดงจะสว่างขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้น 20 วินาที หากใส่ผิดอีก 3 ครั้ง เสียงเตือนจะดังขึ้น ลายนิ้วมือและปุ่มกดรหัสจะถูกล็อก 1 นาที

การเปิดเซฟด้วยลายนิ้วมือ

ทาบน้ำวนบนเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือ



- **ลายนิ้วมือถูกต้อง:** เสียงบี๊บบัง ไฟสีเขียวสว่างขึ้น หมุนมือจับเปิดเซฟ
- **ลายนิ้วมือไม่ถูกต้อง:** ไฟสีแดงกะพริบและเสียงบี๊บบัง 3 ครั้ง
- **ระบบเตือนภัย:** หากใส่รหัสผิด 5 ครั้ง ไฟสีแดงจะสว่างขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้น 20 วินาที หากใส่ผิดอีก 5 ครั้ง เสียงเตือนจะดังขึ้น ลายนิ้วมือและปุ่มกดรหัสจะถูกล็อก 1 นาที



2. การเปลี่ยนรหัส (1 รหัส)

1. ขณะบานเซฟเปิดอยู่ เลื่อนฝารางถ่านออก
2. กดปุ่มตั้งค่า “Set” บริเวณรางถ่าน 1 ครั้ง มีเสียงบีบดัง 2 ครั้งและไฟสีเขียวติด
3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ “4-8” หลัก แล้วกดปุ่ม “#” เพื่อยืนยัน
 - **หากสำเร็จ:** ไฟสีเขียวจะดับลงและเสียงบีบดัง 2 ครั้ง
 - **หากไม่สำเร็จ:** ไฟสีเขียวกะพริบและเสียงบีบดัง 3 ครั้ง



3. การลงทะเบียนลายนิ้วมือ (สูงสุด 50 ลายนิ้วมือ)

1. ขณะบานเซฟเปิดอยู่ เลื่อนฝารางถ่านออก
2. แตะแป้นกดรหัส กด “0 1” กดปุ่มตั้งค่า “Set” บริเวณรางถ่าน 1 ครั้ง
3. ไฟสีฟ้าจะสว่างขึ้น วางนิ้วมือลงบนเซนเซอร์ลายนิ้วมือ ยกมือได้ยินเสียงบีบ
4. ทำซ้ำทั้งหมด 5 ครั้ง โดยใช้นิ้วเดิม
 - **หากสำเร็จ:** ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้นและเสียงบีบ 2 ครั้ง
 - **หากไม่สำเร็จ:** ไฟสีฟ้าดับลงและเสียงบีบดัง 3 ครั้ง

หมายเหตุ: ผู้ใช้งานหนึ่งคน ควรมีลายนิ้วมือซ้ายและลายนิ้วมือขวา เพื่อป้องกันนิ้วมีปัญหา
เหตุขัดข้องอื่นๆ ทำให้ใช้งานนิ้วนั้นๆ ไม่ได้



4. การเปลี่ยนโหมดการเปิดตู้เซฟ

การตั้งค่าโหมดการเปิดเซฟ มี 2 โหมด (ค่าเริ่มต้น: โหมดปกติ)

1. โหมดปกติ (Normal Mode):

จะใช้รหัสผ่านหรือลายนิ้วมือ ใดอย่างหนึ่งเพื่อปลดล็อกเซฟ

วิธีเชท: 1. ขณะบานเซฟเปิดอยู่ เลื่อนฝารางถ่านออก

2. แตะแป้นกรหัส กดปุ่ม “ 1 ”

3. กดปุ่มตั้งค่า “ Set ” บริเวณรางถ่าน 1 ครั้ง มีเสียงบีบดังยาว 1 ครั้ง ยืนยัน

2. โหมดใช้ 2 อย่าง (Dual Mode):

จะต้องใช้ทั้งรหัสผ่านและลายนิ้วมือร่วมกันเพื่อปลดล็อกเซฟ

วิธีเชท: 1. ขณะบานเซฟเปิดอยู่ เลื่อนฝารางถ่านออก

2. แตะแป้นกรหัส กดปุ่ม “ 2 ”

3. กดปุ่มตั้งค่า “ Set ” บริเวณรางถ่าน 1 ครั้ง มีเสียงบีบดังยาว 2 ครั้ง ยืนยัน

การเปิดเซฟด้วยโหมด 2 อย่าง (Dual Mode)

- แตะแป้นกรหัส ใส่รหัสผ่าน X X X X กดปุ่ม “ # ” เสียงบีบดัง 2 ครั้ง
- จากนั้นวางนิ้วที่ลงทะเบียนไว้ เสียงบีบดัง 2 ครั้ง
- ไฟสีเขียวติด หมุนมือจับเปิดเซฟ



และ





5. รีเซ็ตคีย์เป็นค่าโรงงาน

1. ขณะบานเซฟเปิดอยู่ เลื่อนฟารางถ่านออก
2. กดปุ่มตั้งค่า “Set” บริเวณรางถ่าน ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงบีบ 2 ครั้ง (นานกว่า 5 วินาที)
3. แล้วจึงปล่อยกดปุ่มตั้งค่า “Set” แสดงว่าการรีเซ็ตคีย์เป็นค่าโรงงานสำเร็จ

หมายเหตุ: รหัสผ่านเป็น 1234 และลายนิ้วมือที่เคยลงทะเบียนไว้ถูกลบออก



6. เตือนแบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อกรหัสหรือสแกนนิ้วเปิดเซฟ แล้วมีไฟสีแดงสว่างขึ้นพร้อมเสียงบีบ 3 ครั้ง ในทุกครั้งที่เปิดตู้เซฟ แสดงว่าแบตเตอรี่ต่ำ โปรดเปลี่ยนถ่าน AA x 4 ก้อน ทันที

หมายเหตุ: กรณียแบตเตอรี่ภายในไม่พอ/หมด สามารถใช้พาวเวอร์แบงก์หรืออะแดปเตอร์ชาร์จมือถือต่อสาย TYPE-C เสียบจ่ายไฟฉุกเฉินเพื่อเปิดตู้เซฟได้



7. ใช้กุญแจฉุกเฉินเปิดเซฟ

1. เปิดฝาคกรอบกุญแจฉุกเฉิน ที่อยู่บริเวณด้านขวาของแป้นกรหัส
2. เสียบกุญแจ ปิดกุญแจตามเข็มนาฬิกาค้างไว้ แล้วใช้อีกมือหมุนมือจับเปิดเซฟ



8. ขั้นตอนการสั่นสะเทือน (ฟังก์ชันเสริมเฉพาะบางรุ่น)

เปิดการทำงานเซนเซอร์เช็คการสั่นสะเทือน

1. ขณะตู้เซฟปิดอยู่ กดปุ่มเปิดเป็นกด กด “0” และ “#”
2. ใส่รหัสผ่าน X X X X กดปุ่ม “#”
3. ไฟสีเหลืองพร้อมเสียงบี๊บบัง 2 ครั้ง เซนเซอร์เปิดการใช้งาน

ปิดการทำงานเซนเซอร์เช็คการสั่นสะเทือน

1. ขณะตู้เซฟปิดอยู่ กดปุ่มเปิดเป็นกด กด “0” และ “#”
2. ใส่รหัสผ่าน X X X X กดปุ่ม “#”
3. ไฟสีเหลืองพร้อมเสียงบี๊บบัง 1 ครั้ง ปิดการทำงานของเซนเซอร์

การตั้งค่าความไวของเซนเซอร์เช็คการสั่นสะเทือน

ขณะบานเซฟเปิดอยู่ เลื่อนฟารางอ่านออก กดปุ่มเปิดเป็นกดรหัส เลือกความไว

- ความไวต่ำ: กด “5” แล้วกดปุ่ม “Set” 1 ครั้ง เสียงบี๊บบัง 2 ครั้ง
- ความไวปานกลาง: กด “6” แล้วกดปุ่ม “Set” 1 ครั้ง เสียงบี๊บบัง 3 ครั้ง
- ความไวสูง: กด “7” แล้วกดปุ่ม “Set” 1 ครั้ง เสียงบี๊บบัง 4 ครั้ง

หมายเหตุ: หากเกิดการสั่นสะเทือนตู้เซฟ เสียงเตือนจะดังนาน 60 วินาที
สามารถหยุดได้ ด้วยการใส่รหัสหรือสแกนลายนิ้วมือที่ถูกต้อง



9. ข้อควรระวัง

- อย่าเก็บกุกญแจฉุกเฉินไว้ในตู้เซฟ
- ใช้แบตเตอรี่ 'อัลคาไลน์' ขนาด AA เท่านั้น เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 6-12 เดือนแล้วแต่ยี่ห้อ, วันผลิต, ความถี่การใช้งาน
- ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมกันทุกก้อนในคราวเดียวกัน ไม่ปะปนกับถ่านเก่า
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่หลายชนิดหรือหลายยี่ห้อมาใช้ปะปนกัน อายุแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากัน
- ตรวจสอบวิธีการใส่แบตเตอรี่และขั้วให้ถูกต้องเสมอ
- หลีกเลี่ยงการทำให้แบตเตอรี่เกิดการชอร์ตกัน
- ไม่แกะชิ้นส่วนแบตเตอรี่ออกมาเล่นและไม่ควรวางแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีความร้อนสูง
- ปิดบานเซฟทุกครั้งหลังการใช้งาน อย่าเปิดค้างไว้โดยไม่จำเป็น
- นำแบตเตอรี่ออกจากตู้เซฟ ถ้าไม่ได้ใช้ตู้เซฟเป็นเวลานาน
- หากระบบเตือนโลว์แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ต่ำควรซื้อหาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนทันทีเท่าที่เป็นไปได้
- เพื่อป้องกันกรณีมีเหตุใช้ลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไม่ได้ จึงควรลงทะเบียนลายนิ้วมือซ้ายและลายนิ้วมือขวาคั่วย
- เซ็นเซอร์สแกนนิ้วเป็นแบบเคมีคอนดักเตอร์ จึงควรทำความสะอาดนิ้วมือก่อนการสแกนนิ้วเพื่อไม่ให้เกิดออกไซด์ทำลายเซ็นเซอร์สแกนนิ้ว
- ห้ามใช้แอลกอฮอล์เช็ด เพราะแอลกอฮอล์จะทำลายแผ่นฟิล์มที่ใช้ในการอ่านลายนิ้วมือ
- ใช้สก็อตเทปด้านที่มีกาว ตะบริเวณตำแหน่งที่วางนิ้วมือแล้วดึงออก ทำหลายๆ ครั้ง
- ผ้านุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด แบบไม่มีขน (ไม่ควรใช้ผ้าขนหนูที่มีขนหลุด)