


การเปลี่ยนรหัสกล่องกุญแจ

รหัสจากทางโรงงานจะเป็น 0 0 0

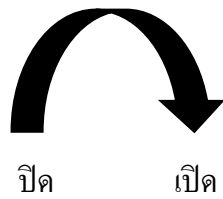

เปิดกล่อง ยังไม่ปิดกล่องจนกว่าจะเปลี่ยนรหัสและทดสอบการทำงานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น



รูปตัวอย่างการเปลี่ยนรหัสเป็น 9 9 9