

เริ่มใช้งานตู้เป็นครั้งแรก

- ให้นำกุญแจสำรองที่หามาไขเพื่อเปิดตู้ โดยเปิดฝาปิดกุญแจออก (ดูรูปประกอบ)
นำกุญแจสำรองไขโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
- กดมือจับลงเพื่อเปิดตู้

คำเตือน: เมื่อใช้กุญแจสำรองเสร็จแล้วให้เก็บในที่ปลอดภัยซึ่งเฉพาะเจ้าของตู้เท่านั้นสามารถหาได้ง่าย

การใส่ถ่าน

- เปิดตู้ออก
- ใส่ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน ในช่องวางถ่าน (ดูรูปประกอบ)
- ในสภาวะปกติหากไฟแดงและไฟเขียวติดพร้อมกัน หมายถึง ถ่านอ่อนให้ทำการเปลี่ยนถ่านทันที

คำเตือน: เปลี่ยนถ่านทุกครั้งควรใช้ถ่านอัลคาไลน์คุณภาพดี และเป็นของใหม่เพื่อการใช้งานที่นานกว่า
ทุกครั้งใส่ถ่านสังเกตให้แน่ใจว่าใส่ถูกต้องตามขั้ว + และ -
กรณีถ่านหมดนานเกิน 30 นาที เมื่อใส่ถ่านแล้วต้องทำการตั้งรหัสใหม่

การบันทึกถ่านนิ้วมือ

สามารถบันทึกถ่านนิ้วมือสำหรับใช้เปิดตู้ได้สูงสุด 15 นิ้ว

การบันทึกถ่านนิ้วมือให้กดปุ่ม Reset ที่ด้านหลังบานประตูตู้ (ดูรูปประกอบ) จอแสดงนิ้วมือจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้แสกนนิ้วมือ นิ้วละ 3 ครั้ง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

- กดนิ้วมือลงบนจอแสกน จนได้ยินสัญญาณดัง 1 ครั้ง และไฟเขียวกะพริบ 1 ครั้งให้ยกนิ้วออกจากจอ
- กดนิ้วมือเดิมลงบนจอแสกนอีกครั้ง จนเสียงสัญญาณดัง 1 ครั้ง และไฟเขียวกะพริบให้ยกนิ้วออก
- กดนิ้วมือเดิมลงบนจอแสกนอีกครั้ง จนเสียงสัญญาณดัง 1 ครั้ง และไฟเขียวกะพริบให้ยกนิ้วออก

การบันทึกถ่านนิ้วมือเสร็จสมบูรณ์ ในระหว่างขั้นตอนดังกล่าวหากไฟแดงกะพริบ 2 ครั้ง ให้เริ่มทำขั้นตอนแรกอีกครั้ง

การเปิดตู้ด้วยลายนิ้วมือที่บันทึกไว้

- กดนิ้วที่ทำกรบันทึกถ่านนิ้วมือไว้แล้วลงบนจอแสกน ไฟสีฟ้าจะติด เป็นการเริ่มขั้นตอนอ่านลายนิ้วมือ
- หากไฟเขียวกะพริบพร้อมสัญญาณดัง 2 ครั้ง ให้กดมือจับลงเพื่อเปิดตู้ภายใน 5 วินาที
- หากไฟแดงกะพริบ 1 ครั้ง ให้เช็ดนิ้วมือ หรือ จอแสกนนิ้วมือ แล้วทำการแสกนนิ้วใหม่อีกครั้ง หากไฟแดงกะพริบ 3 ครั้ง หมายถึง นิ้วมืองดกล่าวไม่ได้ถูกบันทึกไว้

หากใช้นิ้วมือที่ไม่ได้บันทึกถ่านนิ้วมือไว้มาแสกนเพื่อเปิดตู้ติดต่อกัน 3 ครั้ง ระบบจะตัดการทำงานเป็นเวลา 60 วินาที
ในช่วงเวลานี้ไม่สามารถใช้งานตู้ได้ ต้องรอสัญญาณดัง 1 ครั้ง ไฟเขียวกะพริบ 1 ครั้ง จึงสามารถแสกนนิ้วมือได้

การเปิดตู้ด้วยกุญแจสำรอง

เมื่อเริ่มใช้งานตู้เป็นครั้งแรก หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง หรือ ลืมรหัส ให้ใช้กุญแจสำรองเพื่อเปิดตู้โดย

- เปิดฝาปิดกุญแจสำรองออก
- นำกุญแจสำรองมาไขโดยบิดกุญแจตามเข็มนาฬิกา แล้วกดมือจับลงเพื่อเปิดตู้

การลบข้อมูลลายนิ้วมือเก่า



การลบลายนิ้วมือทั้งหมดที่บันทึกไว้ ให้กดปุ่ม Reset ที่อยู่ด้านหลังบานประตูตู้ โดยกดค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที
จนไฟเขียวกะพริบ 10 ครั้ง ลายนิ้วมือทั้งหมดที่บันทึกไว้จะถูกลบ

การเปลี่ยนถ่าน

กรณีถ่านอ่อน ไฟเหลืองจะกะพริบเมื่อทำการกดนิ้วลงบนจอแสกน ให้เปิดฝาดูถ่านที่ด้านหลังบานประตูตู้
โดยเลื่อนฝาดูถ่านไปในทิศทางเดียวกับลูกศร แล้วทำการเปลี่ยนถ่านใหม่ทั้งหมด

คำเตือน: ไม่ควรใช้ถ่านเก่าร่วมกับถ่านใหม่ และไม่ควรรีใช้ถ่านต่างชนิดร่วมกัน เช่น ใช้ถ่านอัลคาไลน์ร่วมกับถ่าน
ธรรมดา หรือ ถ่านชาจัน

ตำแหน่งการวางนิ้วมือบนจอแสกนที่ถูกต้อง

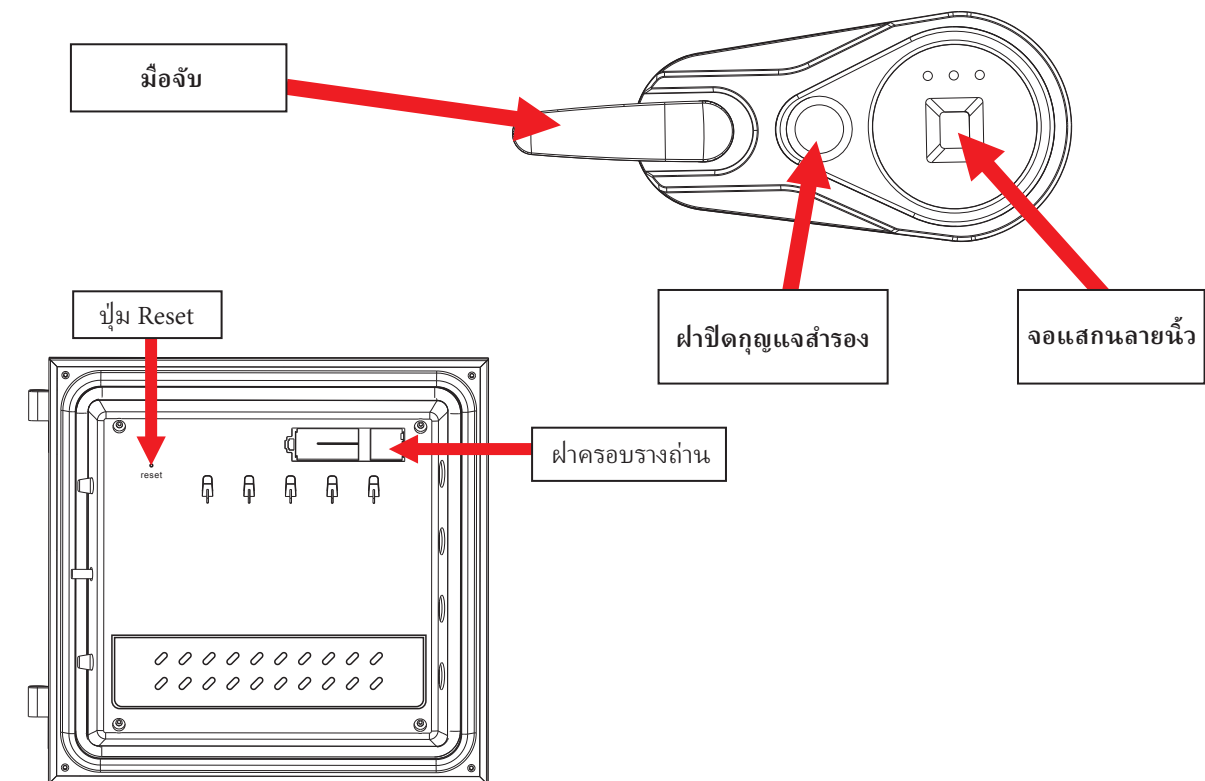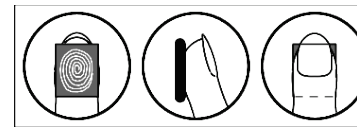

เก็บกุญแจสำรองในที่ปลอดภัย และไม่เก็บไว้ในตู้เซฟ