คู่มือการใช้งานอิเล็คทรอนิกส์เซฟ รุ่น RI

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ จาก เวิลด์เซฟ

โปรดอ่านและทำความเข้าใจวิธีการใช้งานหัวข้อต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน และ ไม่ควรเก็บกุญแจสำรองไว้ในตู้

ส่วนประกอบต่างๆ ของตู้

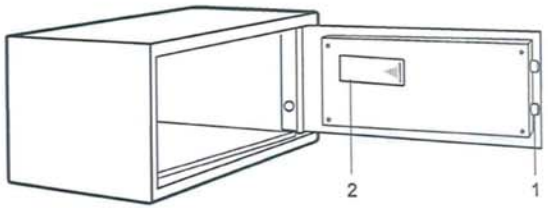

ส่วนประกอบต่างๆ ของแผงปุ่มกด

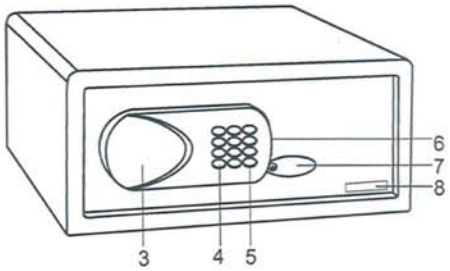

1. สลักกลอน
2. รางถาน
3. จอแสดงผล
4. ปุ่มกด
5. ปุ่มล็อค
6. พอร์ท USB สำหรับ CEU
7. ฝาปิดกุญแจสำรอง
8. หมายเลขประจำตู้

แบตเตอรี่

ตู้รุ่นนี้ทำงานโดยใช้พลังงานจากถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน
มีระบบประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งาน
การเปลี่ยนถ่าน ควรเปลี่ยนพร้อมกันทั้ง 4 ก้อน ไม่ควรใช้ถ่านเก่าปนกับถ่านใหม่
หากไม่ต้องการใช้ตู้เป็นเวลานาน ให้เอาถ่านออก และล็อคตู้ด้วยกุญแจ ป้องกันถ่านเสื่อมสภาพ
ซึ่งจะทำให้รางถ่านเสียหายได้

การ ปิด และ เปิด ตู้ด้วยรหัสส่วนตัว

กดเลขรหัสใดๆ ที่ต้องการ 3 - 6 ตัวเลข แล้วกดปุ่ม "LOCK"
หน้าจอแสดง คำว่า "CLOSED" ตู้ล็อคเรียบร้อย ให้ตรวจสอบด้วยการดึงบานประตูว่าเปิดได้หรือไม่

กดเลขรหัสที่ใช้ล็อคตู้ 3 - 6 ตัวเลข (หากรหัสถูกต้อง)
หน้าจอแสดง คำว่า "OPENED" ให้ดึงบานประตูเพื่อเปิดตู้

การเปิดตู้ด้วยรหัส Master

กดปุ่ม "LOCK" 2 ครั้ง ติดต่อกัน หน้าจอแสดงคำว่า "SUPER"
กด "000000" ตู้จะเปิดออก

หมายเหตุ: รหัส Master ดังกล่าวเป็นรหัสมาตรฐานที่ตั้งมาเหมือนกันทุกตู้ ควรเปลี่ยนรหัสทันที เมื่อเริ่มใช้งาน

การเปลี่ยนรหัส Master

เปิดบานประตูไว้ กด "CLEAR" ติดต่อกัน 2 ครั้ง หน้าจอแสดงคำว่า "PROG"
กด "842627" แล้วกด "LOCK" หน้าจอแสดงคำว่า "OLD"
กดรหัส Master เก่า (กรณีไม่เคยเปลี่ยนรหัสเก่า คือ "000000" แล้วกด "LOCK"
หน้าจอแสดงคำว่า "NEW" ให้ใส่รหัสใหม่ที่ต้องการ 6 ตัวเลข แล้วกด "LOCK"
หน้าจอแสดงคำว่า "GOOD" การเปลี่ยนรหัสเสร็จเรียบร้อย

การตั้งวันที่ และ เวลา

เปิดบานประตูไว้ กด "CLEAR" ติดต่อกัน 2 ครั้ง แล้วกด "055261"
หน้าจอแสดงคำว่า "DATE", "CLOCK" เพื่อเข้าสู่การตั้งวันเวลา
หน้าจอแรกจะแสดงดังต่อไปนี้

ปี		เดือน		วันที่	
0	0	0	0	0	0

ตัวอย่างเช่น ตั้งวันที่ เป็น 30 กรกฎาคม 2015 ให้ กดเลข ตามตารางด้านล่าง 15 07 30

ปี		เดือน		วันที่	
1	5	0	7	3	0

กด "LOCK" เพื่อยืนยัน

หน้าจอสำหรับตั้งเวลา จะแสดงขึ้น

ชั่วโมง		นาที		วินาที	
0	0	0	0	0	0

ตัวอย่างเช่น ตั้งเวลาเป็น 16:01:30 น.ให้ กดเลข ตามตารางด้านล่าง 16 01 30

ชั่วโมง		นาที		วินาที	
1	6	0	1	3	0

กด "LOCK" เพื่อยืนยัน หน้าจอแสดงคำว่า "GOOD" การตั้งวันเวลาเสร็จเรียบร้อย

การเปิดตู้ในกรณีฉุกเฉิน

กรณีวงจรอิเล็คทรอนิกส์ขัดข้อง หรือ ลืมรหัส ให้ใช้กุญแจสำรองในการเปิดตู้

การดูบันทึกการปิด / เปิด ตู้

สามารถดูบันทึกย้อนหลังได้ 100 รายการ
เปิดบานประตูไว้ กด "CLEAR" ติดต่อกัน 2 ครั้ง แล้วกด "162550", "LOCK"
หน้าจอแสดงคำว่า "RECORD" เพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงบันทึกการเปิดตู้ โดยแบ่งเป็น 2 หน้าจอ
ดังตารางด้านล่าง

กด "2" เพื่อย้อนไปดูรายการก่อนหน้า

กด "8" เพื่อเลื่อนไปยังรายการต่อไป
กด "4" เพื่อแสดงหัวข้อก่อนหน้า
กด "5" เพื่อแสดงรายการ เปิด และ ปิด ล่าสุด
กด "CLEAR" เพื่อปิดการแสองรายงานการเปิด / ปิด ตู้
กด "6" เพื่อแสดงรายการดังตัวอย่างต่อไปนี้

การแสดงผลตามตารางด้านล่าง หมายถึง ปี 2015 เดือน 07 (กรกฎาคม) วันที่ 30
กด "6" เพื่อให้แสดงหน้าจอเวลา และวิธีการเปิด ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1

ปี		เดือน		วันที่	
1	5	0	7	3	0

การแสดงผลตามตารางที่ 2 หมายถึง เวลา 16.01 น. วิธีการเปิด 2 (ให้ดูความหมายใต้ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2

ชั่วโมง		นาที		——	วิธีเปิด
1	6	0	1	——	2

ความหมายของตัวเลข วิธีการเปิด
"1" คือ เปิดโดยรหัสของผู้ใช้งาน
"2" คือ เปิดโดยรหัส Master
"3" คือ เปิดโดยอุปกรณ์ CEU
"4" คือ เปิดโดยกุญแจ

กด "CLEAR" เพื่อออกจากการดูบันทึกการเปิด / ปิด ตู้

ติดต่อแผนกบริการ โทร. 0-2961-7176
จันทร์ - เสาร์ เวลาทำการ 9.00 - 17.00 น.